




462516 - Trancia manuale MM Reiplinger a mano


Disegni tecnici

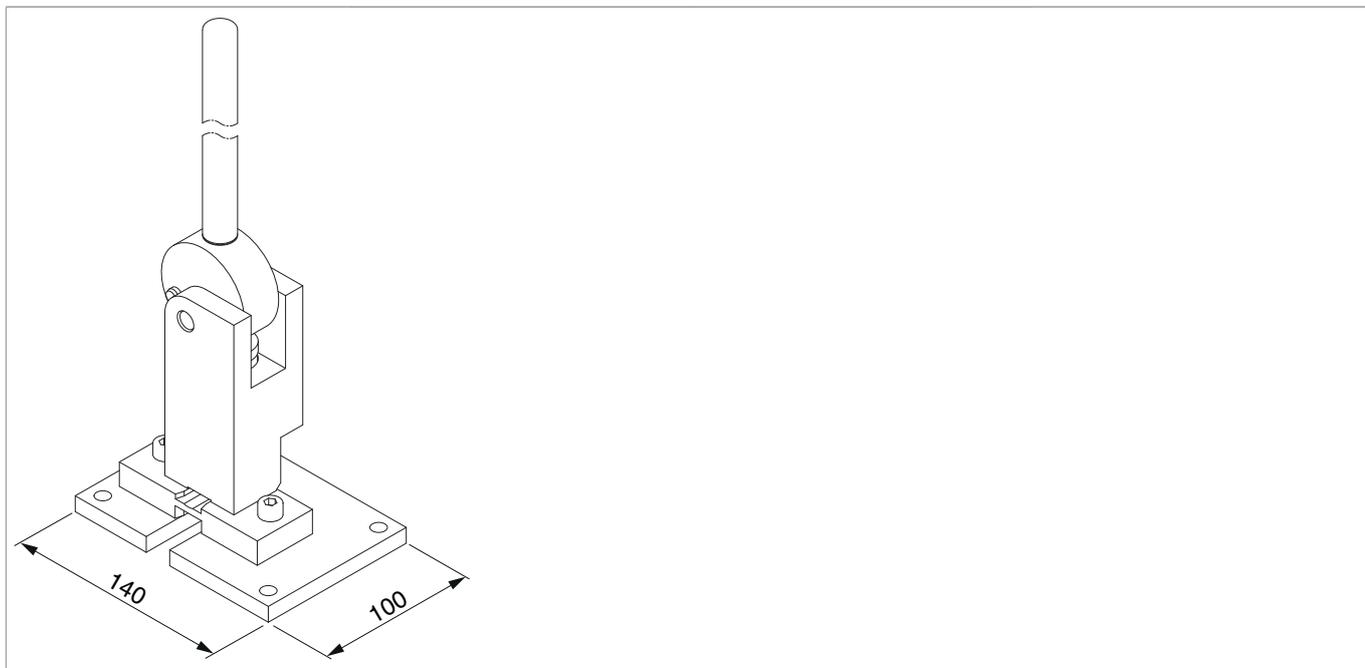

		No
Trancia manuale MM Reiplinger a mano	1	462516 ¹⁾

¹⁾ Prodotto commercializzato da MACO. Il produttore di questo articolo® è elencato alla voce "Prodotti commercializzati" nelle "Norme sulla responsabilità del produttore". Per questo prodotto valgono tutte le specifiche tecniche, le note, le istruzioni e le linee guida del produttore, nonché esclusivamente le sue garanzie.


Smontaggio

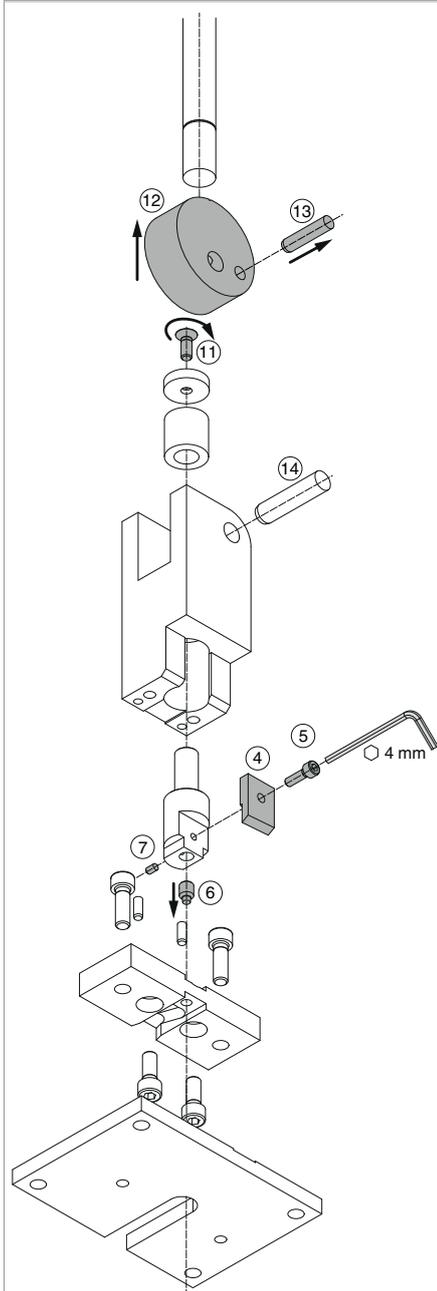

1. Svitare e rimuovere la vite (5) con la chiave a brugola da 4mm.
2. Rimuovere la vecchia lama da taglio (4) sfilandola.
3. Rimuovere il perno (13) battendolo fuori, tirare il disco eccentrico (12) verso l'alto.
4. Inserire la chiave a brugola da 4mm nella vite (11) e ruotare di 180°.
5. Rimuovere il perno interno (7) con chiave a brugola Gr.2.
6. Estrarre verso il basso il vecchio punzone (6) ed inserire il nuovo punzone.
7. Il montaggio avviene nell'ordine inverso.


462516 - Trancia manuale MM Reiplinger a mano

Utilizzo

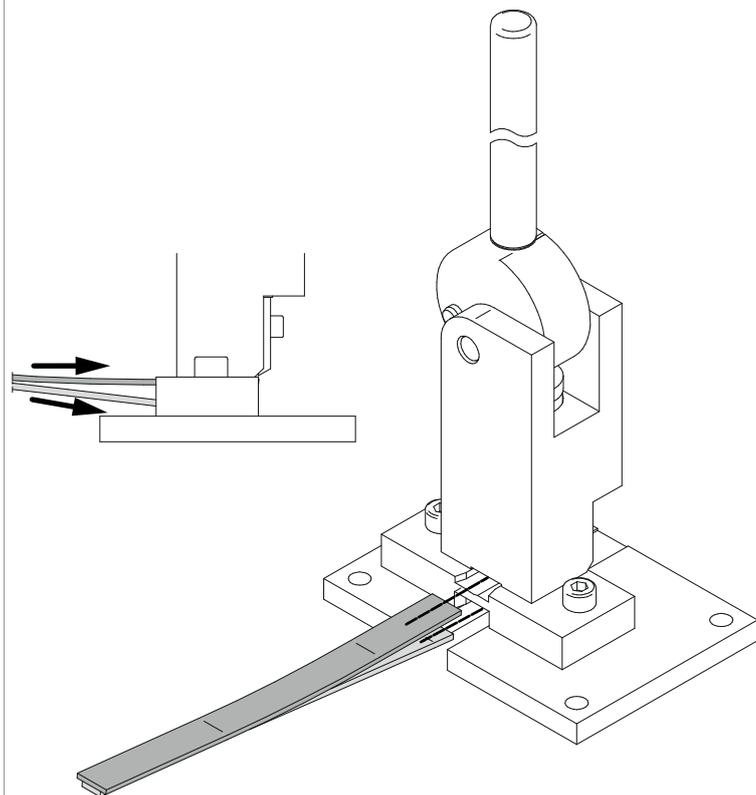


- Inserire il frontale ed asta di trasmissione distanziati fra di loro (frontale sopra)

462516 - Trancia manuale MM Reiplinger a mano

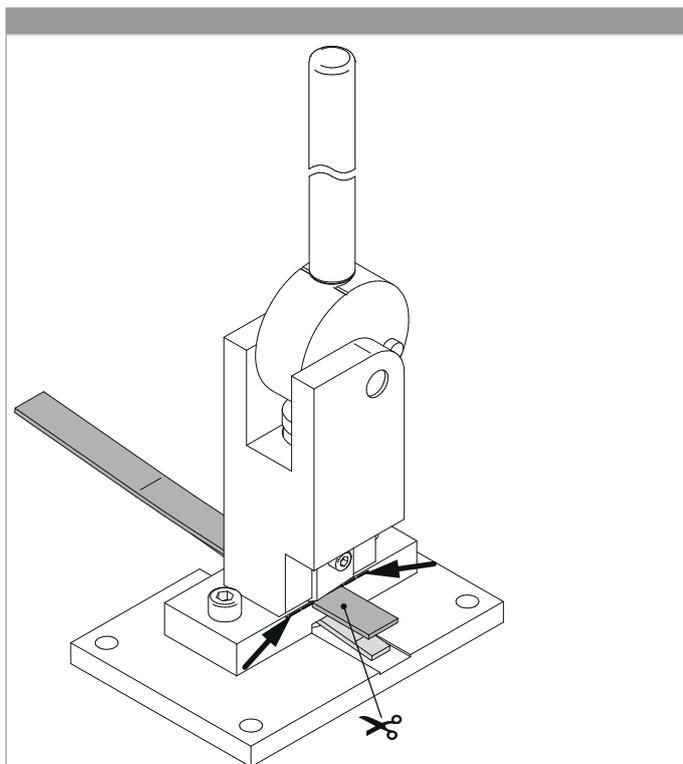


- Posizionare la tacca al frontale in linea con la matrice di taglio.

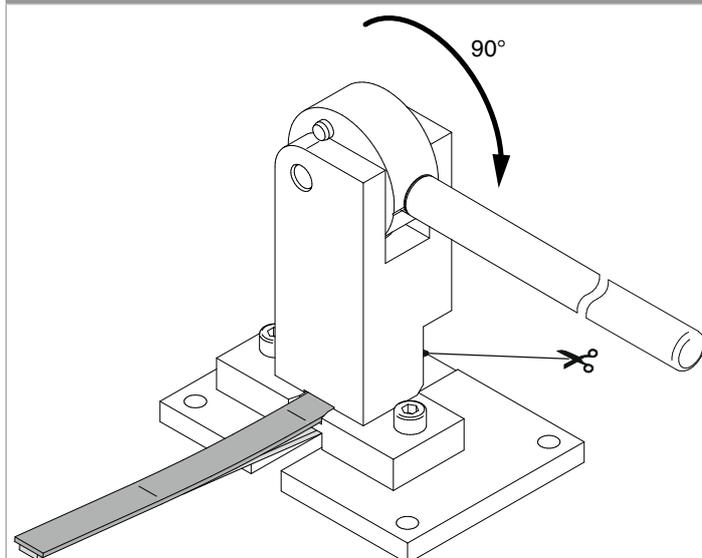

- Spingere la leva in basso di 90°; il frontale viene accorciato e il foro vite con svasatura viene tranciato.

462516 - Trancia manuale MM Reiplinger a mano

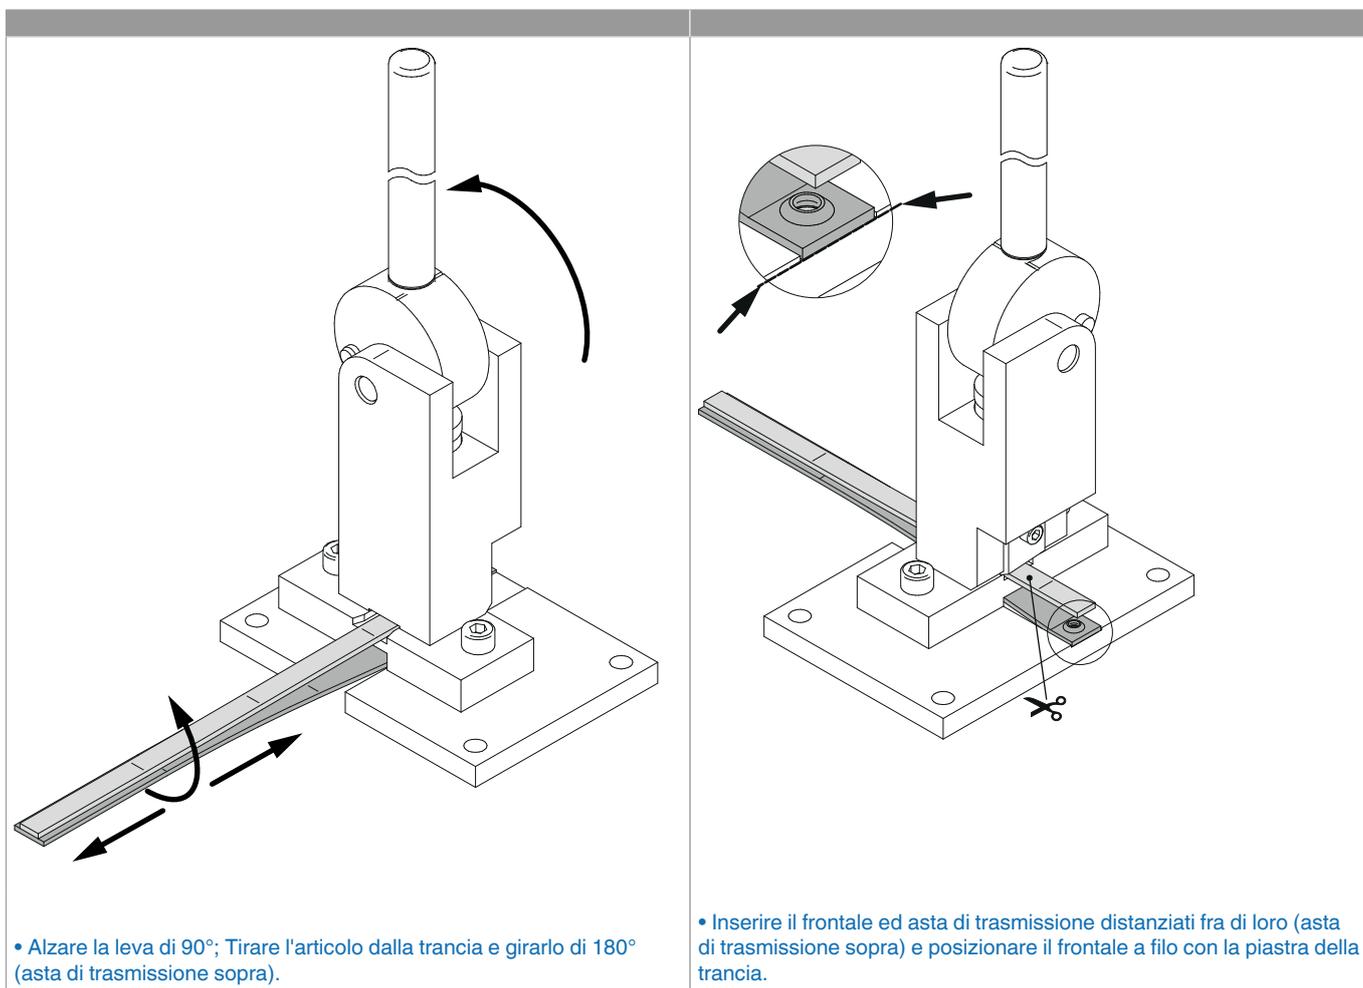

462516 - Trancia manuale MM Reiplinger a mano

