




## 54685 - Angolo cerniera DT130 per portafinestra con fissaggio battuta 12/18-9 sinistro argento

### Disegni tecnici

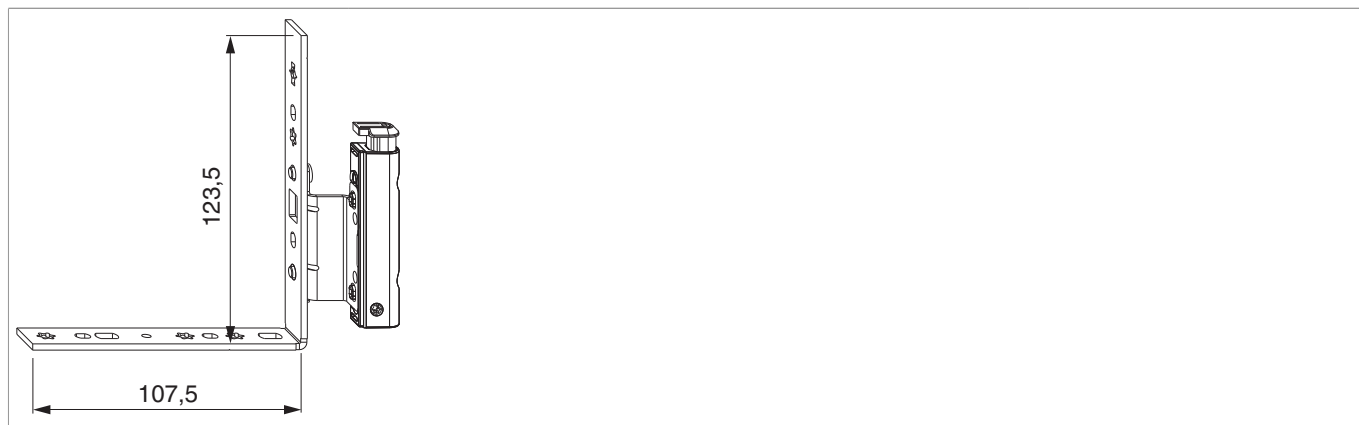


|         |                                         |          |         |  |  | <b>Nº</b>             |
|---------|-----------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| argento | per portafinestra con fissaggio battuta | sinistro | 12/18-9 | 130                                                                                   | 50                                                                                    | <a href="#">54685</a> |

### Tabella posizionamento viti

| <b>Nº</b>             |  |  | 1    | 2    | 3  |  | 4    | 5   |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|
| <a href="#">54685</a> | 7                                                                                   | 3                                                                                   | 23,3 | 43,3 | 99 | 2                                                                                   | 79,8 | 105 |  |


## 54685 - Angolo cerniera DT130 per portafinestra con fissaggio battuta 12/18-9 sinistro argento

### Diagrammi dei campi d'applicazione

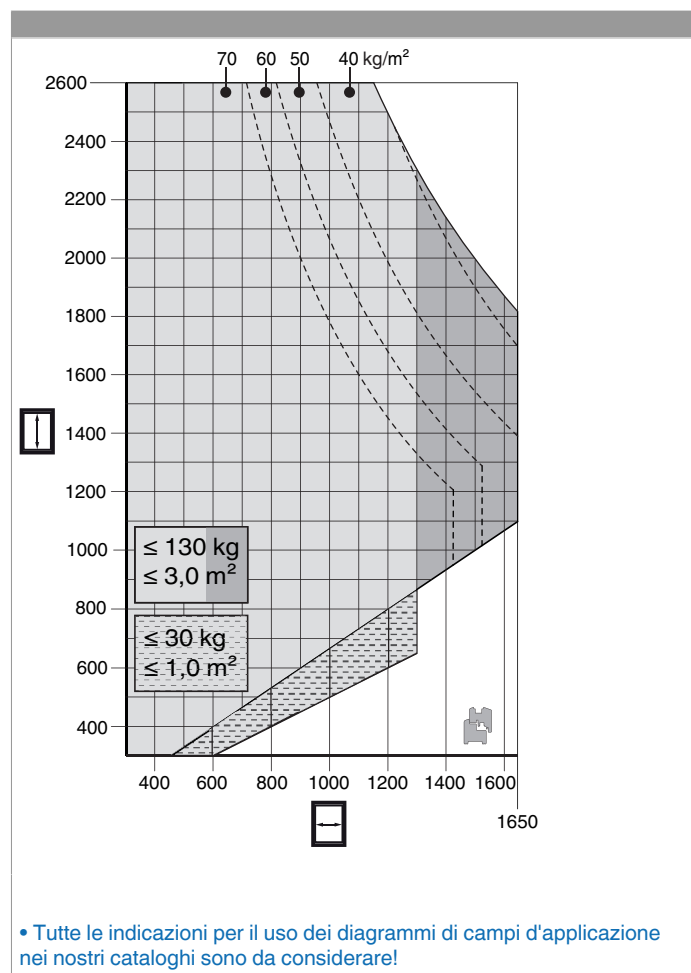

## 54685 - Angolo cerniera DT130 per portafinestra con fissaggio battuta 12/18-9 sinistro argento

### Montaggio

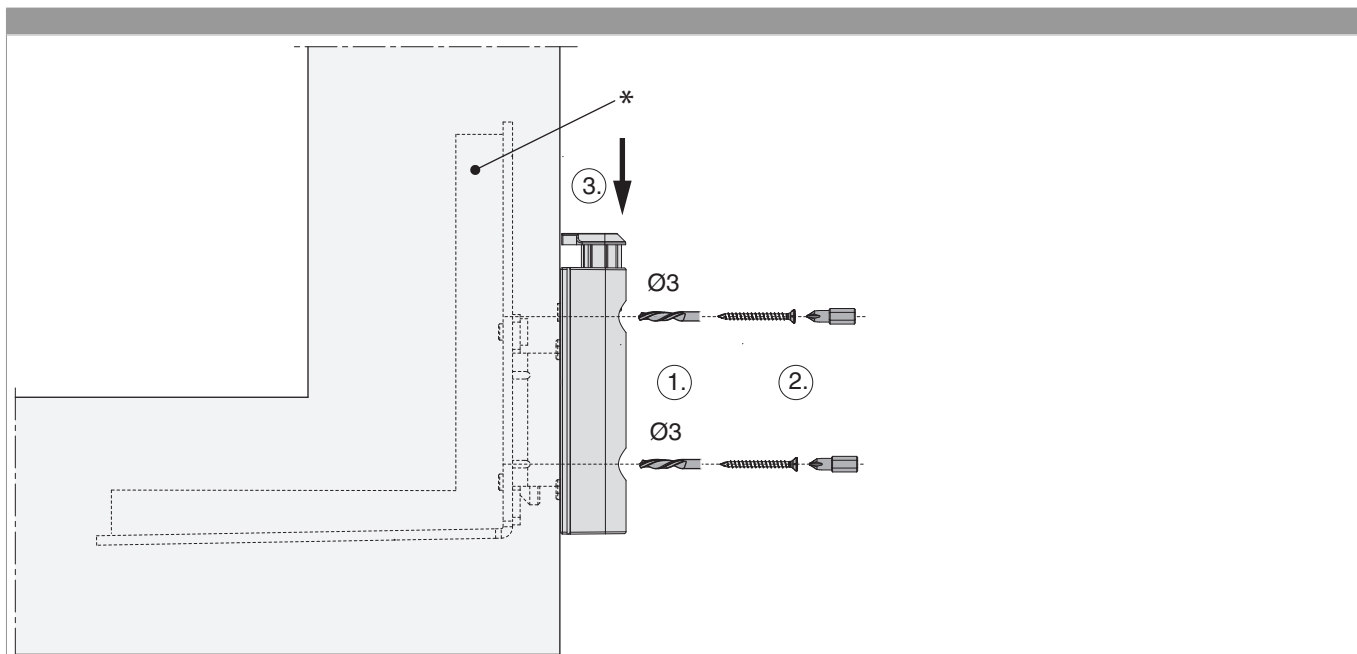


- Inserire l'angolo cerniera nella battuta, forare (1.) e avvitare (2.). Qualora sulla battuta ci sia una cava ferramenta occorre utilizzare uno spessore ad angolo (cod. 44234 o 40485).
- Anche per il fissaggio sulla seconda battuta occorre prima preforare (1.) e poi avvitare (2.)
- Inserire la copertura parapolvere dall'alto (3.)
- **Attenzione:** I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!
- Avvitamento secondo la **direttiva TBDK** Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge!

\* Spessore angolo cerniera (cod. 44234)

**54685 - Angolo cerniera DT130 per portafinestra con  
fissaggio battuta 12/18-9 sinistro argento**

**Indicazione ingombro**


|     |    |
|-----|----|
|     | X  |
| 18Ü | 14 |
| 20Ü | 16 |

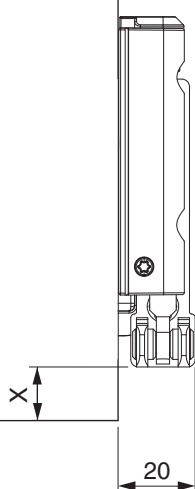

Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!

## 54685 - Angolo cerniera DT130 per portafinestra con fissaggio battuta 12/18-9 sinistro argento

### Regolazione

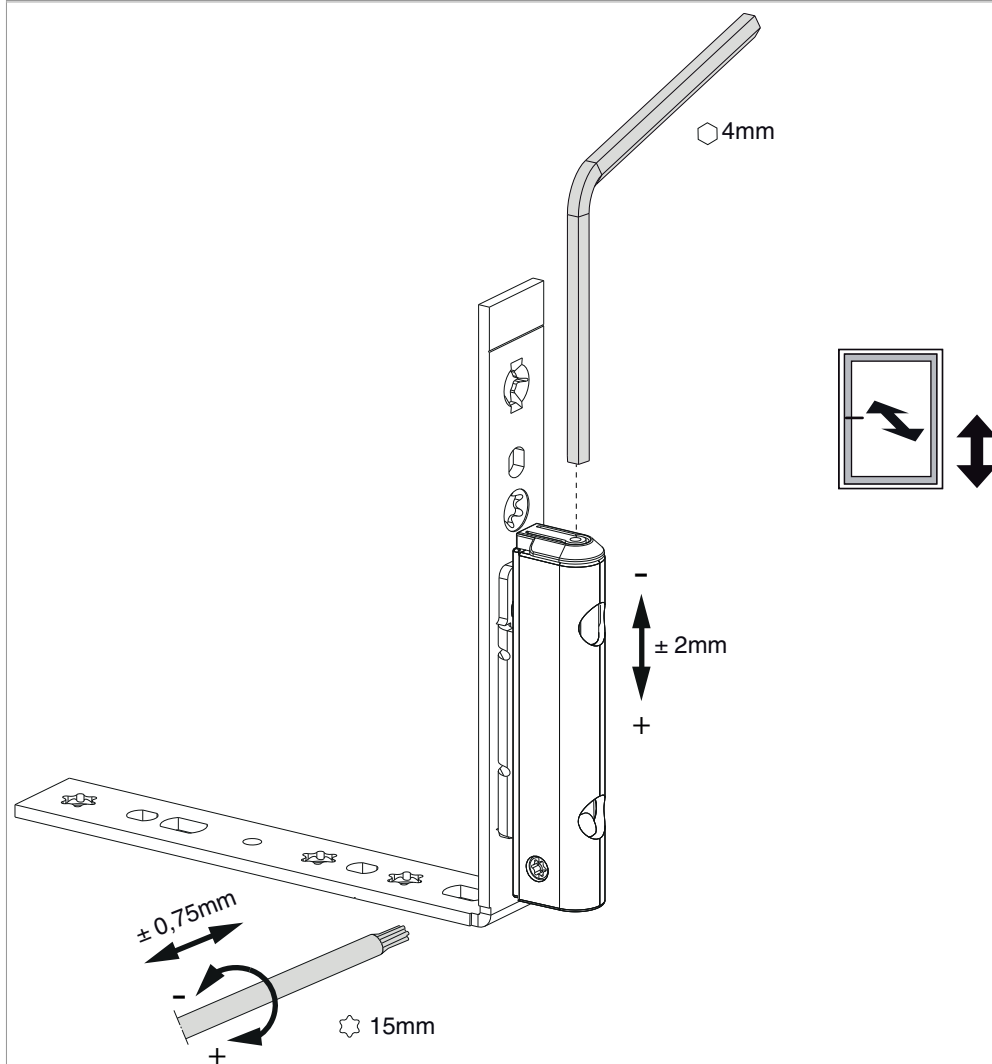

#### Regolazione:

L'angolo cerniera può essere regolato in altezza utilizzando una chiave a brugola da 4 mm, cod. 41017.

Per migliorare la praticità di utilizzo, la vite di regolazione dell'altezza è stata costruita in modo che la chiave a brugola possa essere agganciata ogni 30°.

È quindi possibile regolare la pressione con l'utensile TX15, cod. 43647.