




206751 - Telaio di fissaggio per dima per bandella a scomparsa supporto cerniera e supporto forbice doppia tazza fresa 16/anello 27 legno

Disegni tecnici

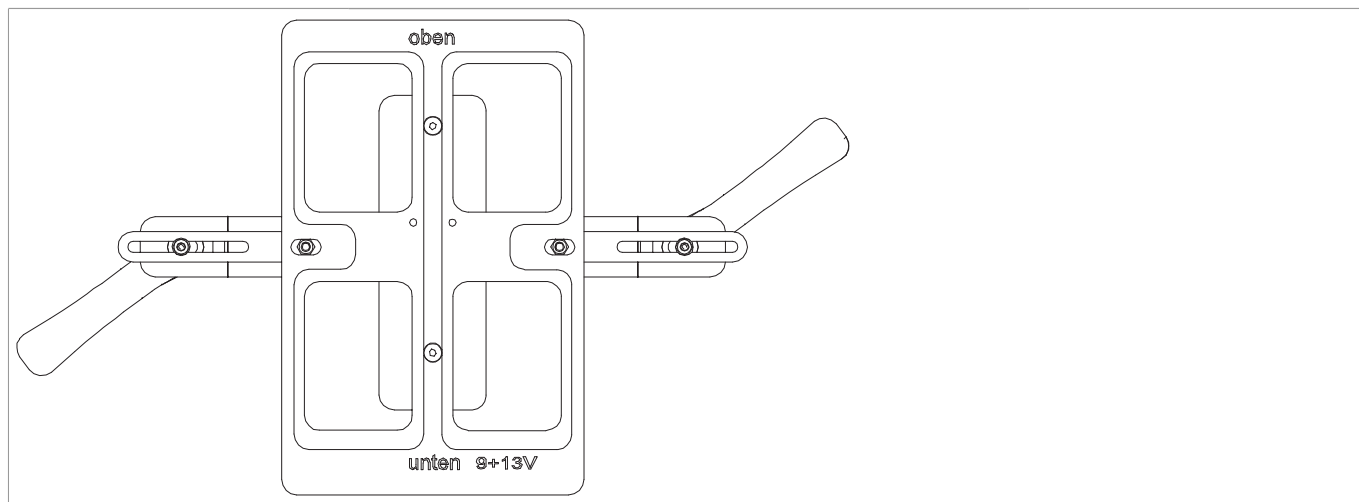


					Nº
Telaio di fissaggio per dima per bandella a scomparsa supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 16/anello 27		1	206751 ¹⁾

¹⁾ Dima fresa 101551, 101550, 102890 ordinare separatamente

206751 - Telaio di fissaggio per dima per bandella a scomparsa supporto cerniera e supporto forbice doppia tazza fresa 16/anello 27 legno


Dima fresa

Utilizzo MM, MM con bilanciore

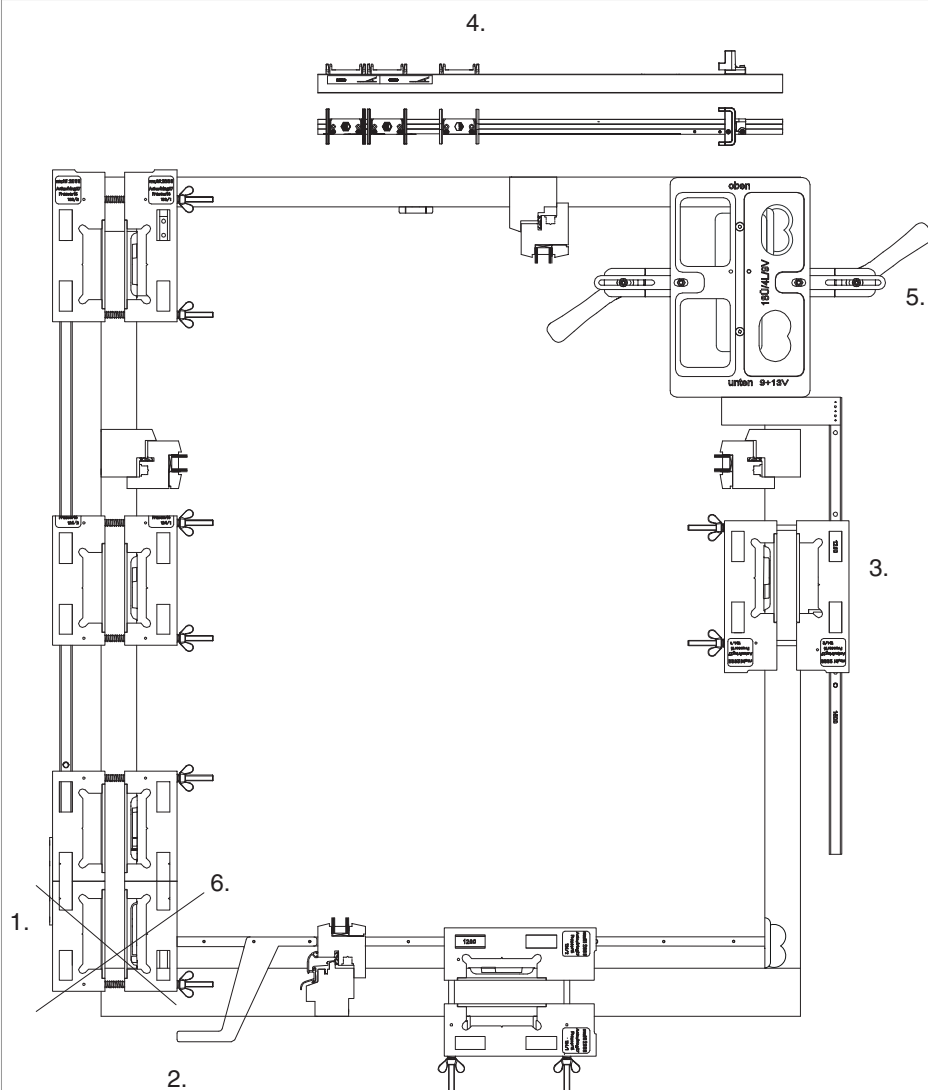


- 1. Dima per cremonese
- 2. Dima per chiusura centrale orizzontale
- 3. Dima per chiusura centrale lato cerniera
- 4. Forbice orizzontale aria 12 mm
- 5. Dima fresa per supporto forbice
- 6. Non fresare in corrispondenza dello sconto ribalta MM

206751 - Telaio di fissaggio per dima per bandella a scomparsa supporto cerniera e supporto forbice doppia tazza fresa 16/anello 27 legno

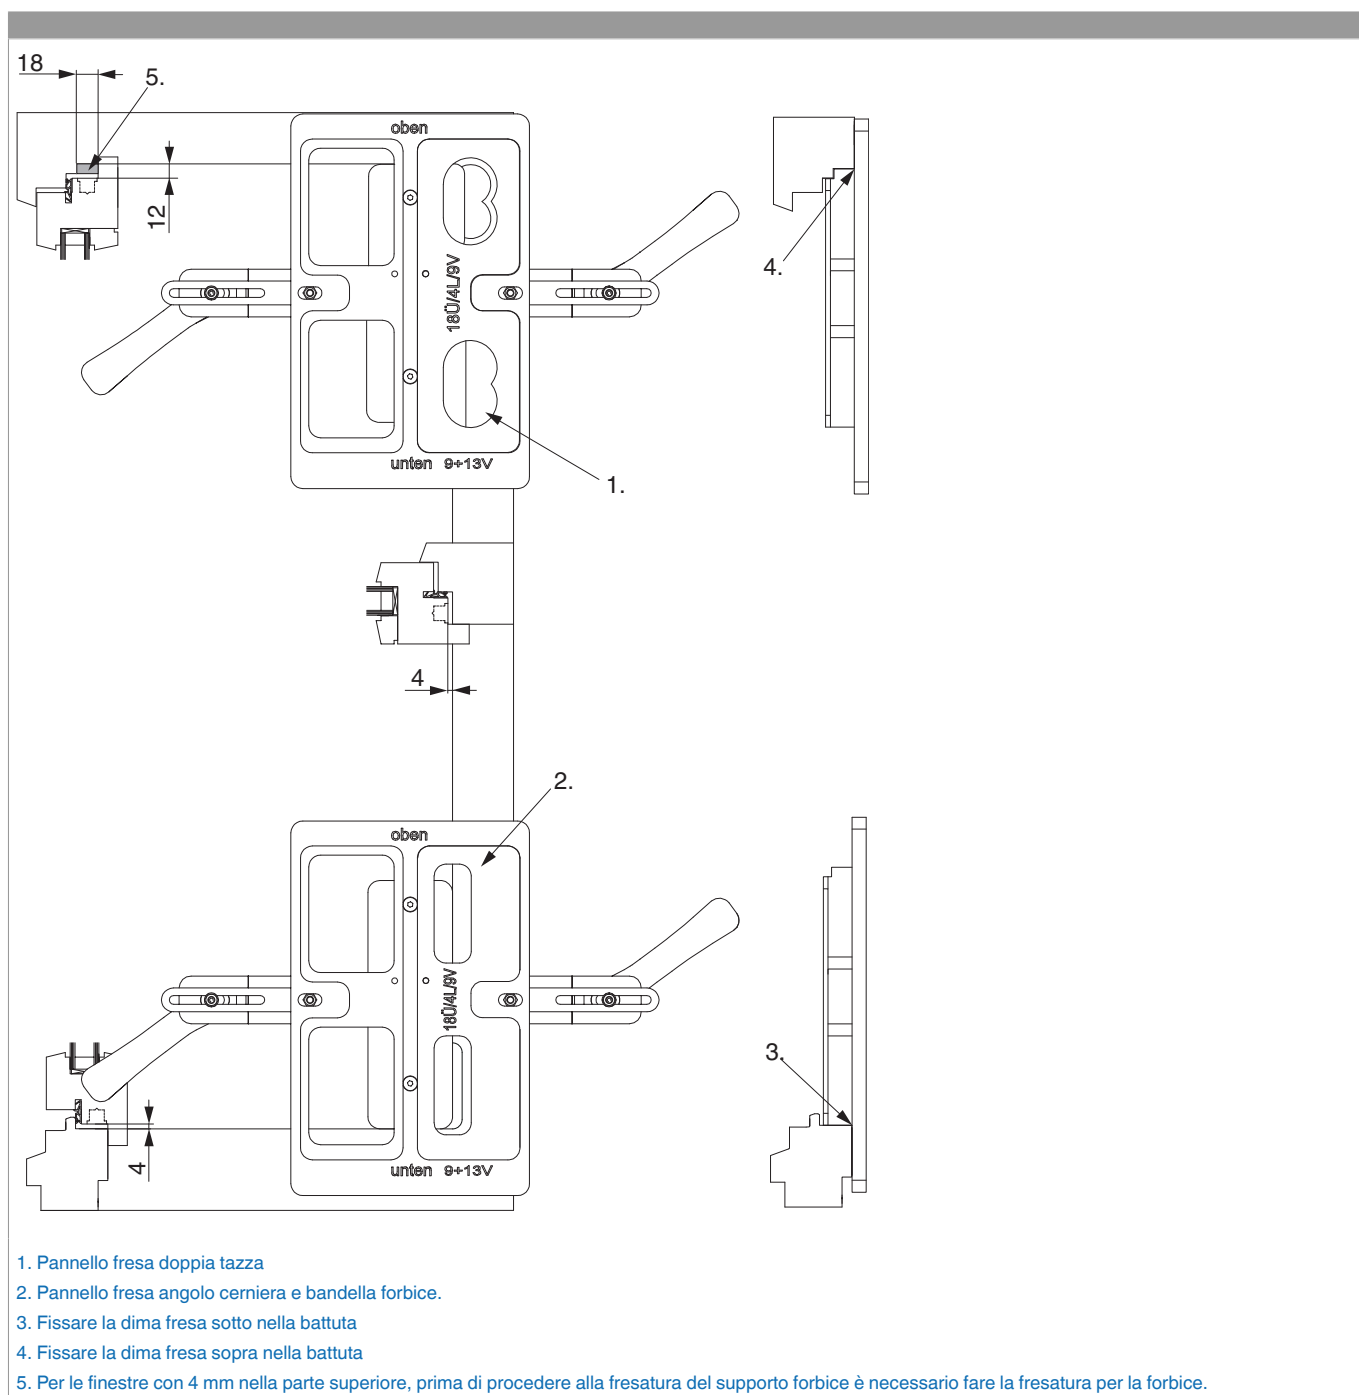

206751 - Telaio di fissaggio per dima per bandella a scomparsa supporto cerniera e supporto forbice doppia tazza fresa 16/anello 27 legno

Panoramica pezzi singoli

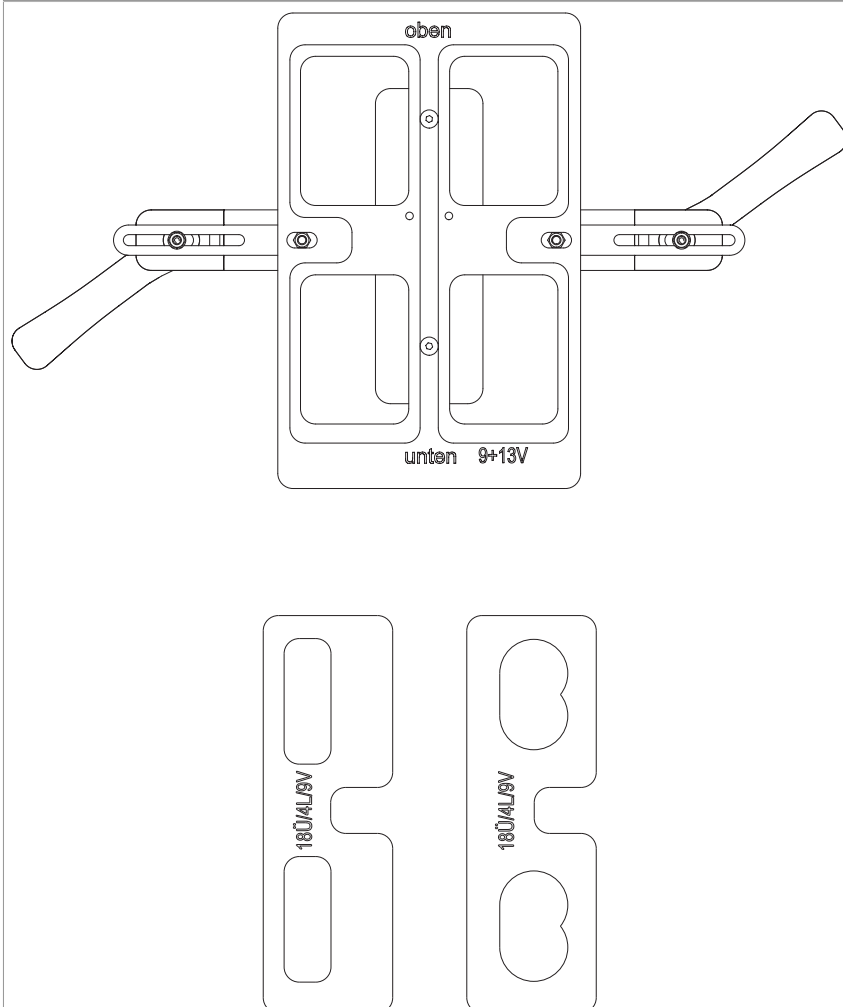

206751 - Telaio di fissaggio per dima per bandella a scomparsa supporto cerniera e supporto forbice doppia tazza fresa 16/anello 27 legno

L'utilizzo delle dime per fresata: cod. 206751, 101550

1. Inserire l'inserto per doppia tazza
- Regolare la profondità della fresatura
- Fresare

2. Inserire l'inserto per supporto cerniera e supporto forbice
- Regolare la profondità della fresatura
- Fresare

Attrezzi
Fresatrice verticale, anello Ø 27 mm, fresa Ø 16 mm

In caso di finestre con aria 4 superiore, fresare la forbice prima del supporto forbice

Appoggiare la dima nella battuta superiore

Profondità 5 mm

Attenzione!
Con aria 4 superiore fresare 8 mm per la forbice

Profondità 20 mm

Scheme di foratura per supporto forbice doppia tazza aria 4 superiore e laterale, AB18

4. Dima forbice orizzontale aria 12

5. Dima fresa supporto forbice

Inserto doppia tazza

Inserto supporto cerniera e supporto forbice

Appoggiare la dima nella battuta inferiore

Profondità 20 mm

Profondità 5 mm

Scheme di foratura per supporto cerniera doppia tazza aria 4 inferiore e laterale, AB18

1. Dima cernierale

2. Dima chiusura angolare orizzontale

3. Dima chiusura angolare lato cerniera

Non fresare per lo scontro ribalta MM

Applicazione MM, MM + bilanciore

In caso di finestre con aria 4 superiore, fresare la forbice prima del supporto forbice

Inserto supporto cerniera e supporto forbice

Inserto doppia tazza

101550

206751

Dima fresa per doppia tazza aria 4	
206751	Telaio dima con morsetti supporto cerniera e supporto forbice A4 doppia tazza fresa Ø 16 anello Ø 27
102890	Inserti A4, AB18, scos. 13
101550	Inserti A4, AB18, scos. 9
101551	Inserti A4, AB18, scos. 9