




207300 - Dima foro cerniera centrale a scomparsa ad incasso battuta liscia prof.batt.24 scost.13 con asta legno

Disegni tecnici



							Nº
Dima forature cerniera centrale	legno	a scomparsa			battuta liscia PB 24 sc.13	1	207300

Montaggio

Montaggio con dima 29490, 207300 e 29489 (per finestre in legno)

Parte telaio:

Posizionare la dima(29490 o 207300) e forare le parti telaio con punte Ø 20 mm. Applicare le parti telaio e avvitare.

Per questa operazione è possibile utilizzare dei blocchetti con boccia guida foro (cod. 206881 + 22482), che possono essere montate sulle dime per chiusure centrali.


Parte anta:

Applicare alla battuta con il lato piatto e centrare con la dima (cod. 29489).

**207300 - Dima foro cerniera centrale a scomparsa ad
incasso battuta liscia prof.batt.24 scost.13 con asta legno**

Cerniera centrale a scomparsa ad incasso aria 12 mm


Montaggio al telaio legno

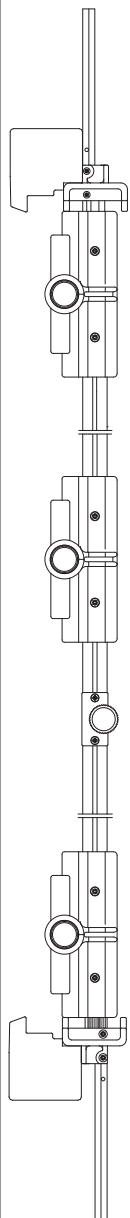

Dima 29490 scost. 9 mm


Dima - 207300 per scostamento 13 mm

**207300 - Dima foro cerniera centrale a scomparsa ad
incasso battuta liscia prof.batt.24 scost.13 con asta legno**

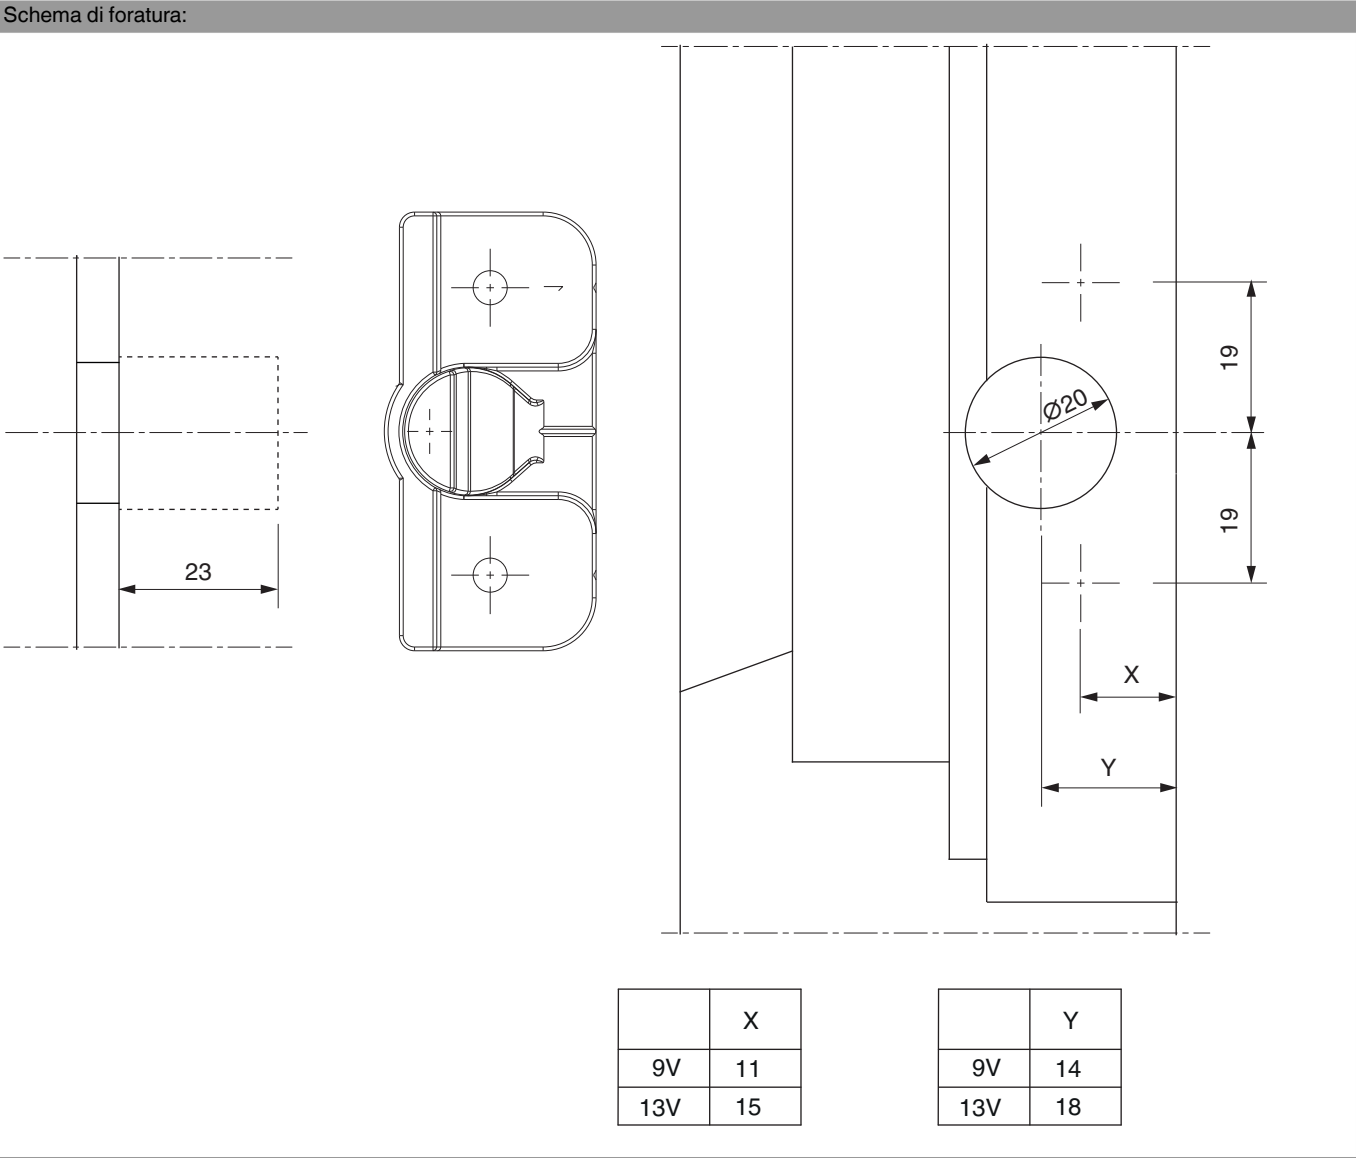

**207300 - Dima foro cerniera centrale a scomparsa ad
incasso battuta liscia prof.batt.24 scost.13 con asta legno**

Schema di foratura:

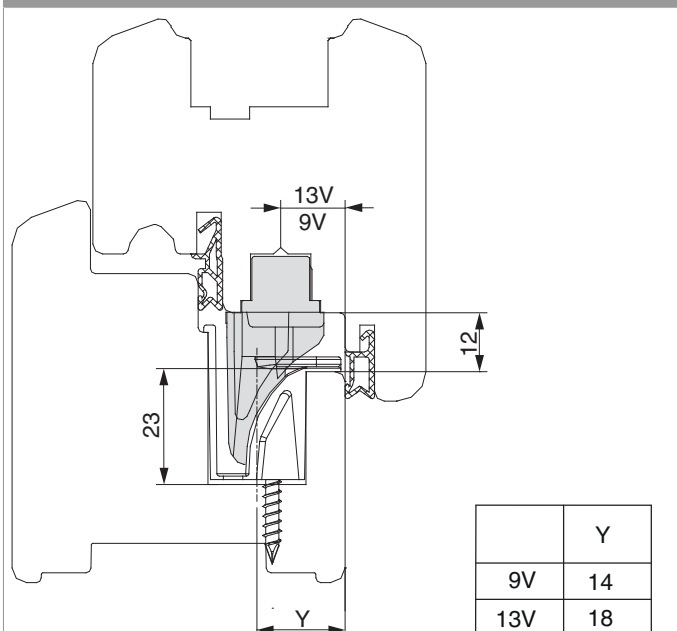

A: 14 mm con scost.9 mm; 18 mm con scost.13 mm

Parti anta:

applicare con il lato piatto sulla battuta e centrare con la dima cod.
29489.