




29490 - Dima forature cerniera centrale a scomparsa A12 sc.9 parti telaio legno

Disegni tecnici



							Nº
Dima forature cerniera centrale	legno	a scomparsa		parti telaio	A12 scost.9	1	29490

Montaggio

Montaggio con dima 29490, 207300 e 29489 (per finestre in legno)

Parte telaio:

Posizionare la dima(29490 o 207300) e forare le parti telaio con punte Ø 20 mm. Applicare le parti telaio e avvitare.

Per questa operazione è possibile utilizzare dei blocchetti con boccia guida foro (cod. 206881 + 22482), che possono essere montate sulle dime per chiusure centrali.


Parte anta:

Applicare alla battuta con il lato piatto e centrare con la dima (cod. 29489).

**29490 - Dima forature cerniera centrale a scomparsa A12
sc.9 parti telaio legno**

Cerniera centrale a scomparsa ad incasso aria 12 mm

Montaggio al telaio legno

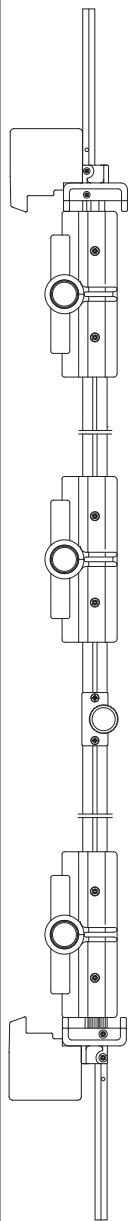


Dima 29490 scost. 9 mm

Dima - 207300 per scostamento 13 mm

29490 - Dima forature cerniera centrale a scomparsa A12 sc.9 parti telaio legno

Schema di foratura:

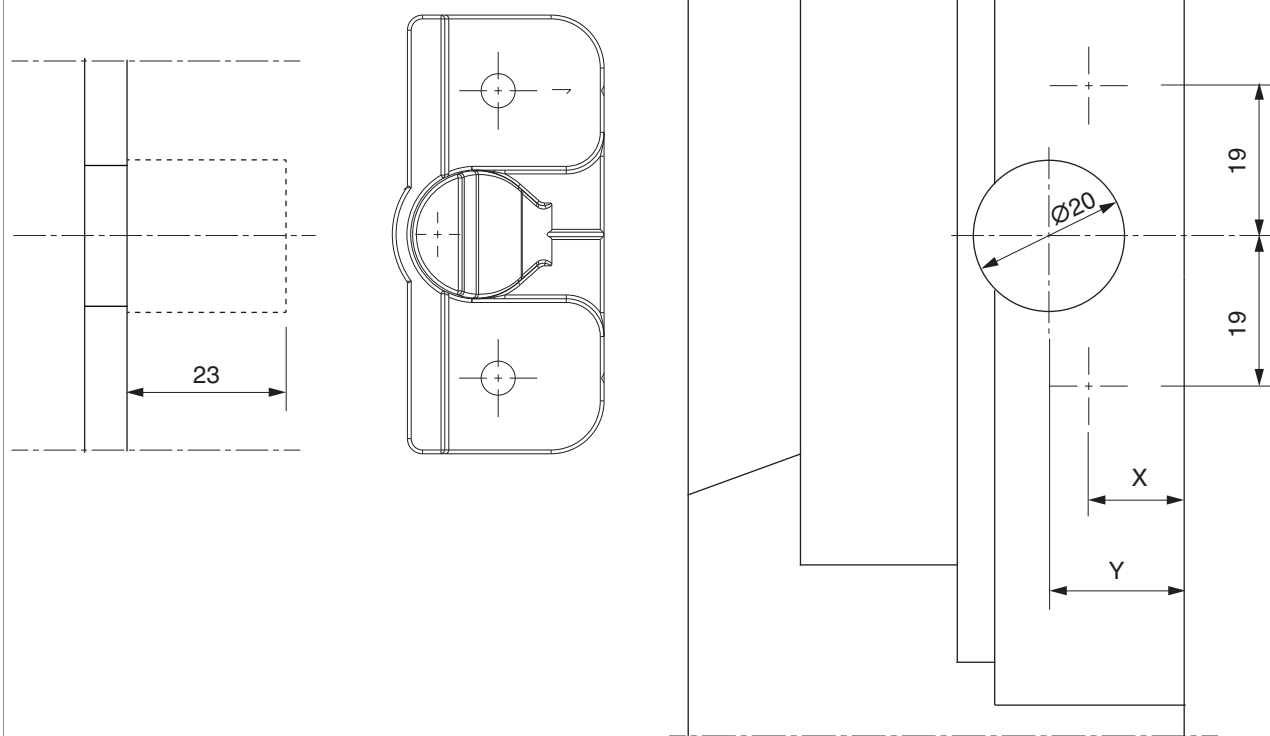

	X
9V	11
13V	15

	Y
9V	14
13V	18

29490 - Dima forature cerniera centrale a scomparsa A12 sc.9 parti telaio legno

Schema di foratura:

