




101551 - Inserto dima supporto cerniera e supporto forbice doppia tazza fresa 16/anello 27 A4/AB15 legno

Disegni tecnici

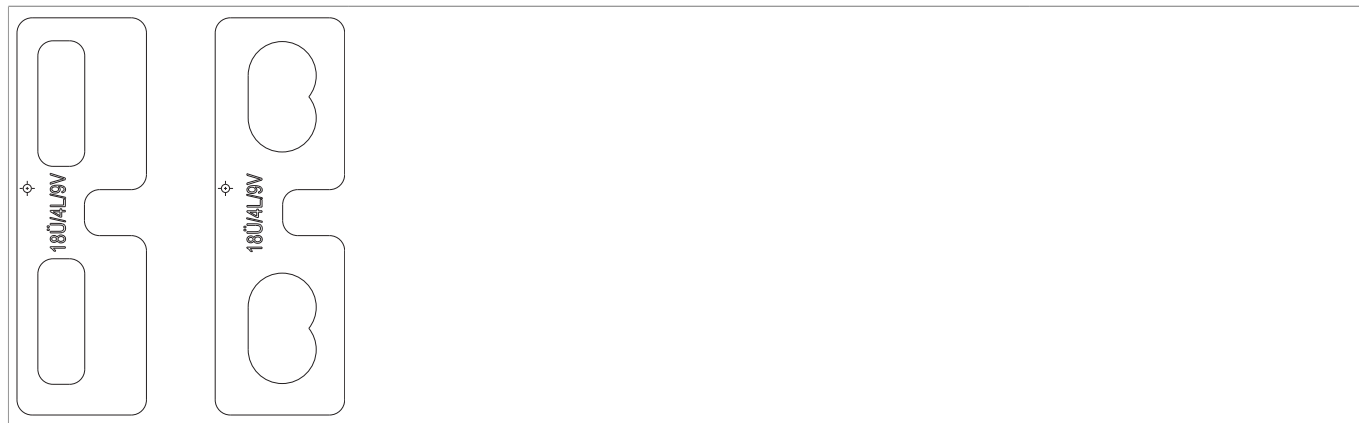


					Nº
Inserto dima supporto cerniera e supporto forbice	legno	doppia tazza fresa 16/anello 27	A4/AB15	1	101551

**101551 - Inserto dima supporto cerniera e supporto
forbice doppia tazza fresa 16/anello 27 A4/AB15 legno**

Schema foro supporto forbice doppia tazza

4/15

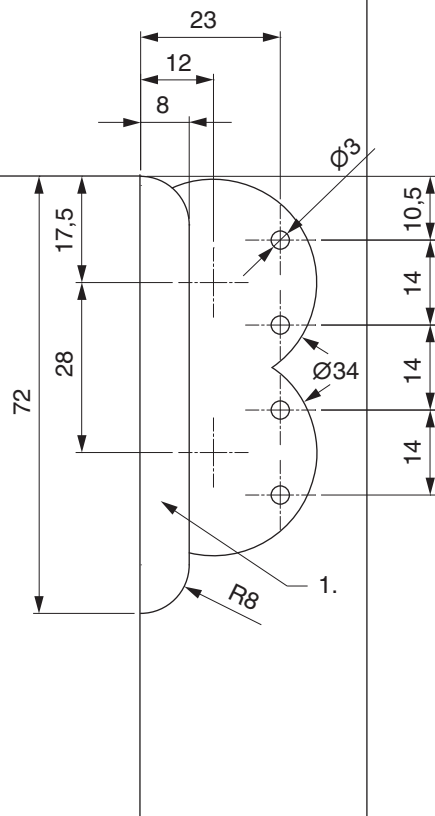


1. Profondità di fresata 18 mm

Profondità di foratura doppia tazza 5 mm + 0,5 mm.

**101551 - Inserto dima supporto cerniera e supporto
forbice doppia tazza fresa 16/anello 27 A4/AB15 legno**

Schema di foratura per cerniera angolare doppia tazza


4/15

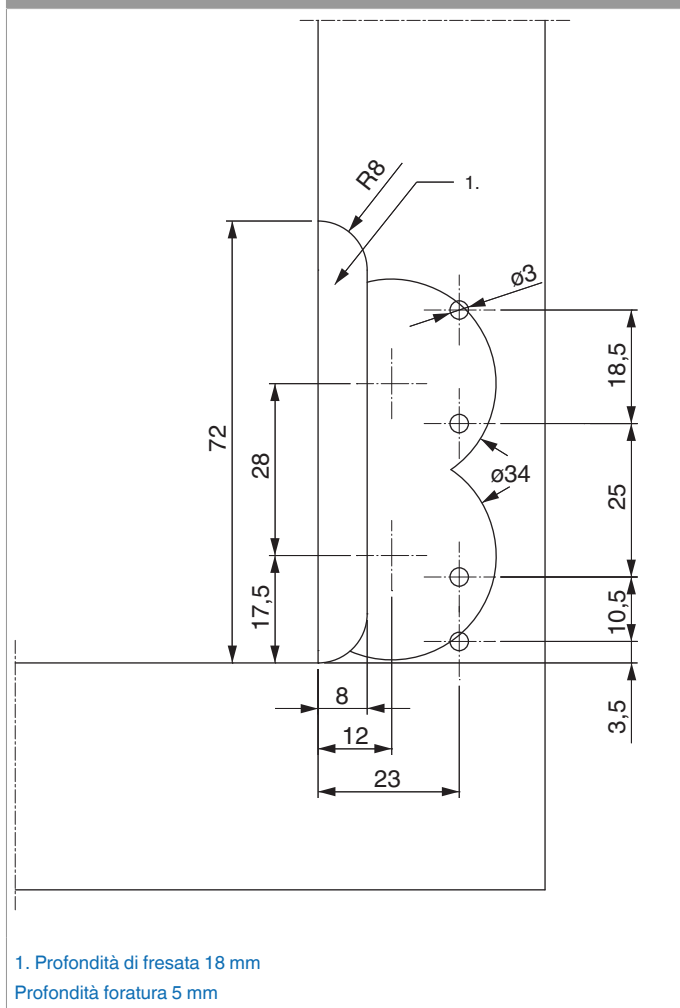

**101551 - Inserto dima supporto cerniera e supporto
forbice doppia tazza fresa 16/anello 27 A4/AB15 legno**

Schema di foratura cerniera angolare doppia tazza A4 con soglia


4/15-9 inferiore A4

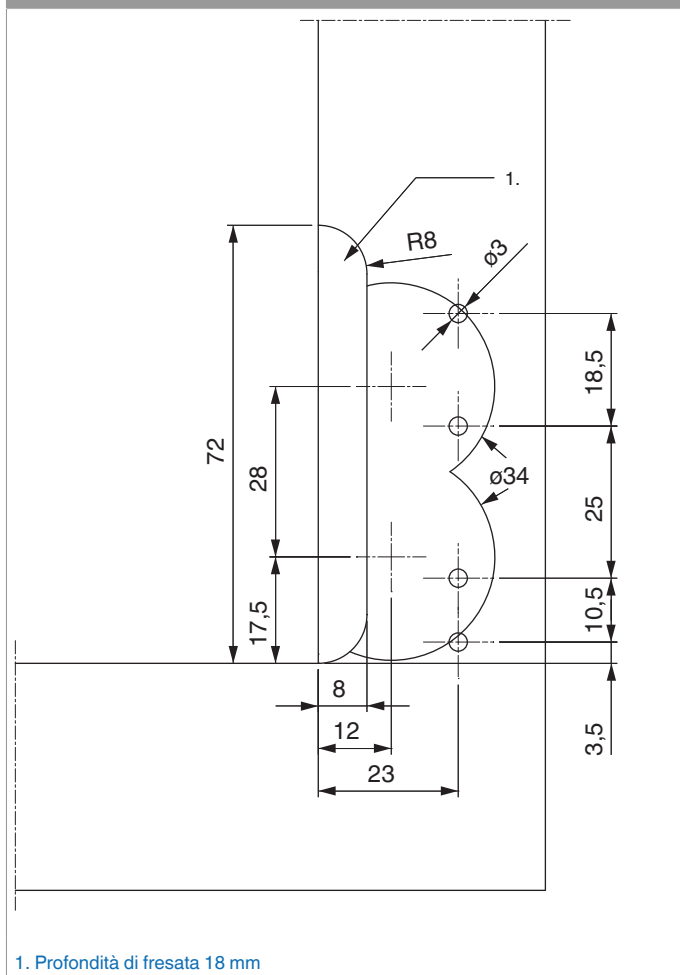

**101551 - Inserto dima supporto cerniera e supporto
forbice doppia tazza fresa 16/anello 27 A4/AB15 legno**

Schema di foratura cerniera angolare doppia tazza A12 con soglia


4/15-9 inferiore A12

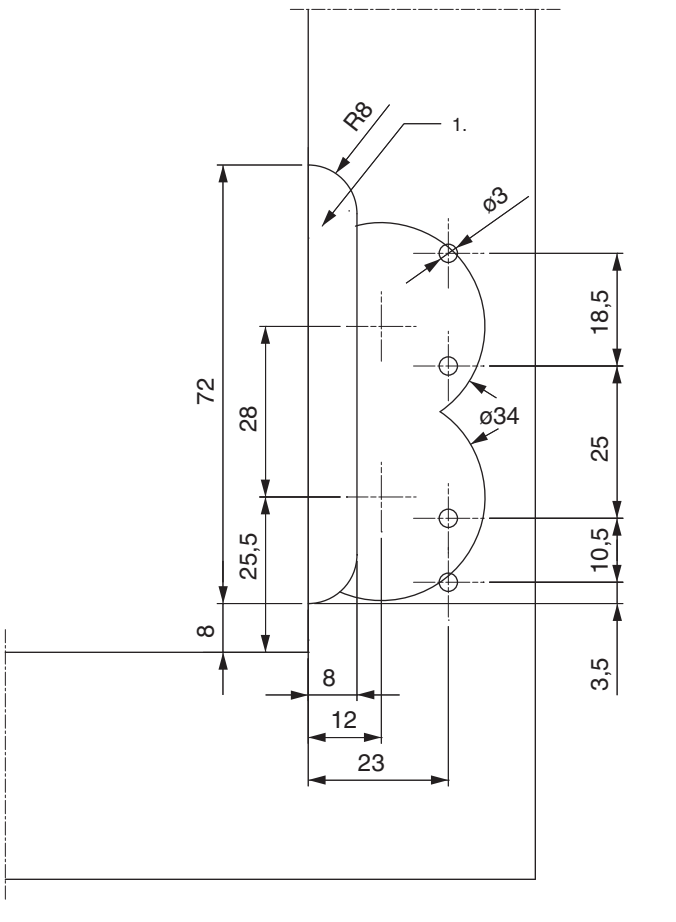

101551 - Inserto dima supporto cerniera e supporto forbice doppia tazza fresa 16/anello 27 A4/AB15 legno


Dima fresa

Utilizzo MM, MM con bilanciere

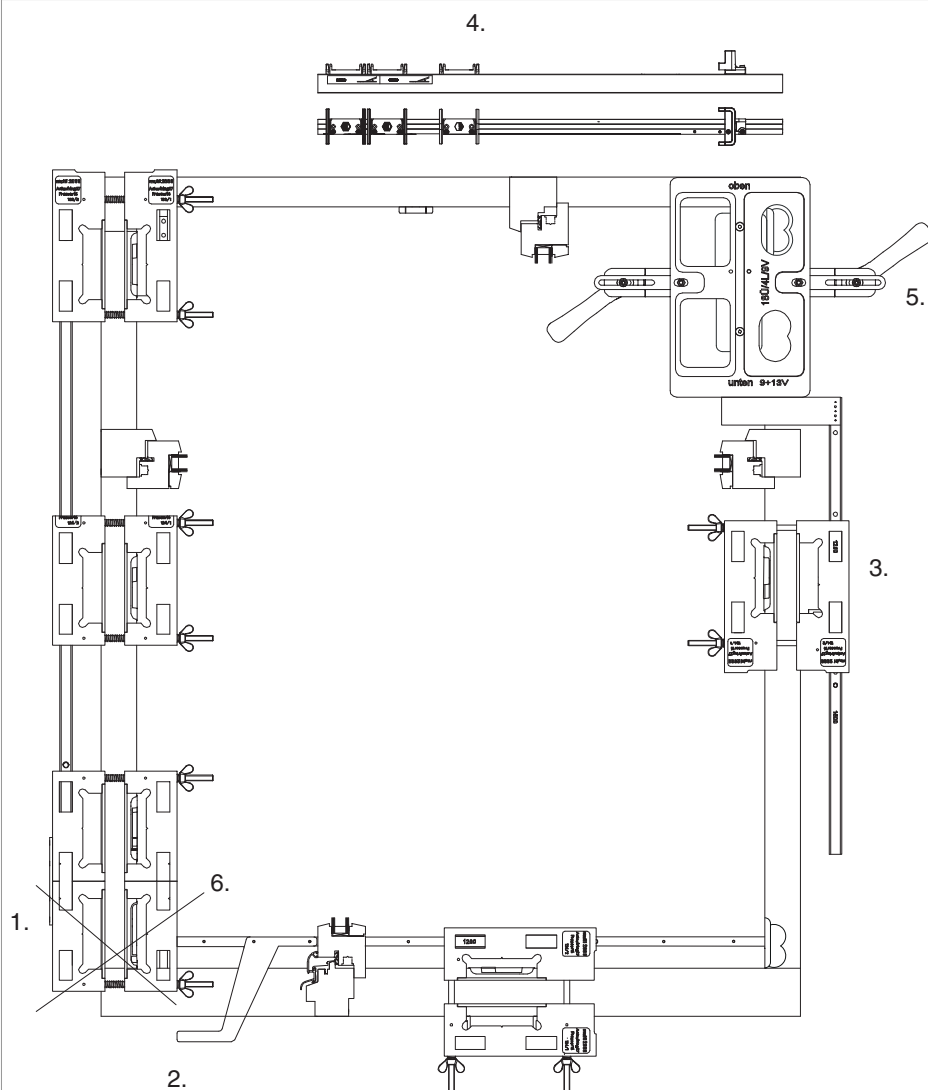

- 1. Dima per cremonese
- 2. Dima per chiusura centrale orizzontale
- 3. Dima per chiusura centrale lato cerniera
- 4. Forbice orizzontale aria 12 mm
- 5. Dima fresa per supporto forbice
- 6. Non fresare in corrispondenza dello sconto ribalta MM


101551 - Inserto dima supporto cerniera e supporto forbice doppia tazza fresa 16/anello 27 A4/AB15 legno

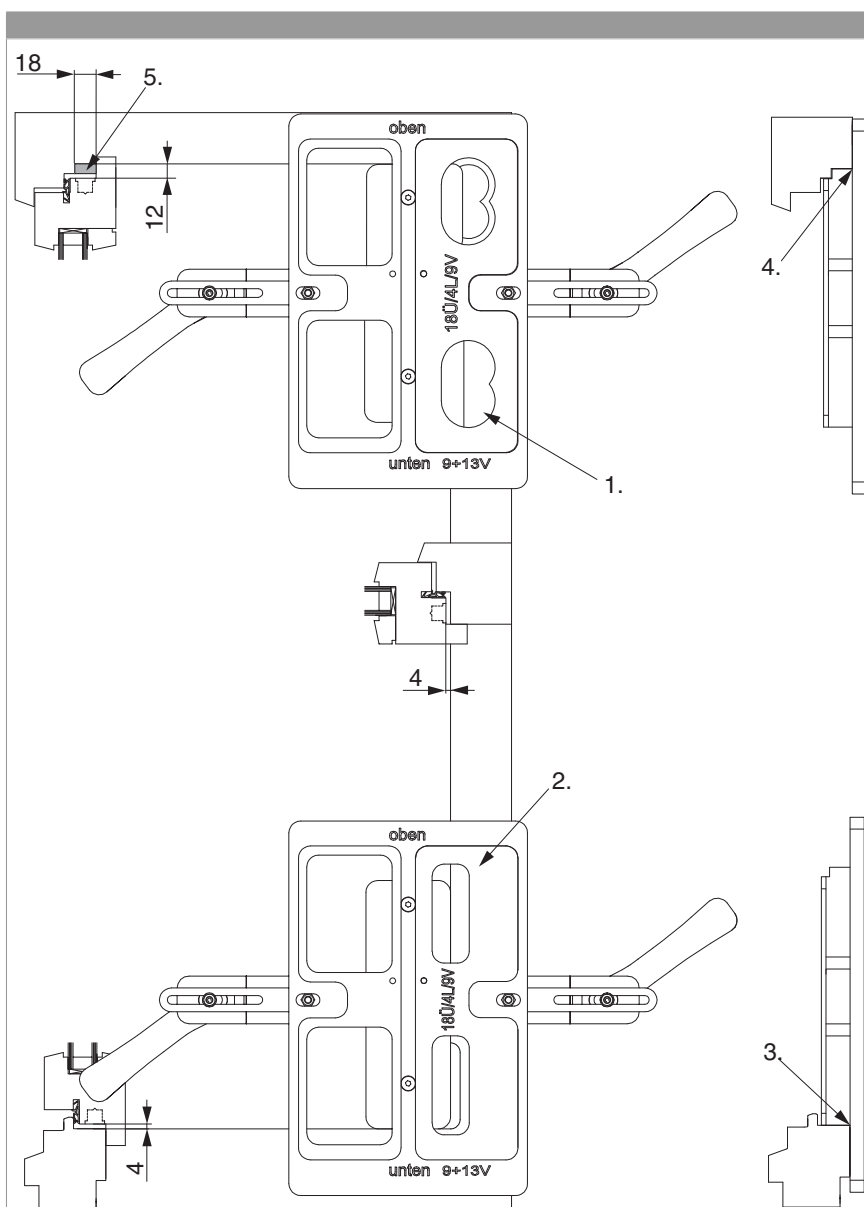

1. Pannello fresa doppia tazza
2. Pannello fresa angolo cerniera e bandella forbice.
3. Fissare la dima fresa sotto nella battuta
4. Fissare la dima fresa sopra nella battuta
5. Per le finestre con 4 mm nella parte superiore, prima di procedere alla fresatura del supporto forbice è necessario fare la fresatura per la forbice.

**101551 - Inserto dima supporto cerniera e supporto
forbice doppia tazza fresa 16/anello 27 A4/AB15 legno**

Panoramica pezzi singoli


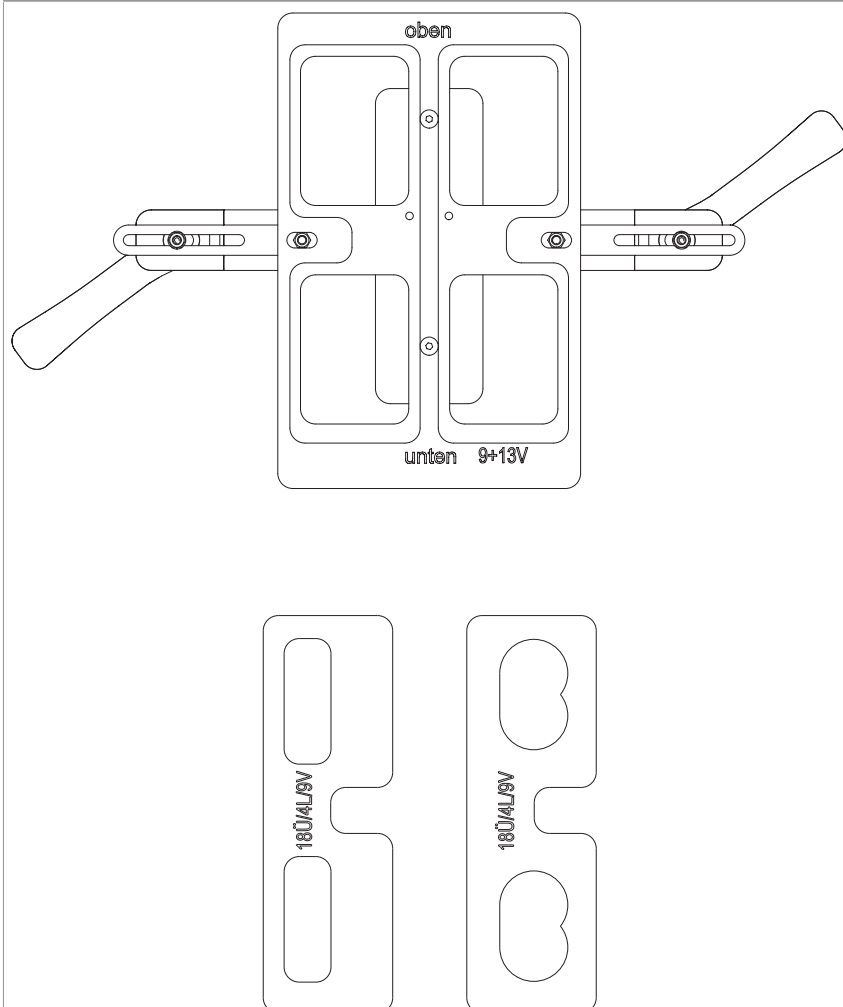


101551 - Inserto dima supporto cerniera e supporto forbice doppia tazza fresa 16/anello 27 A4/AB15 legno

L'utilizzo delle dime per fresata: cod. 206751, 101550

1. Inserire l'inserto per doppia tazza
- Regolare la profondità della fresatura
- Fresare
2. Inserire l'inserto per supporto cerniera e supporto forbice
- Regolare la profondità della fresatura
- Fresare


Attrezzi
Fresatrice verticale, anello Ø 27 mm, fresa Ø 16 mm

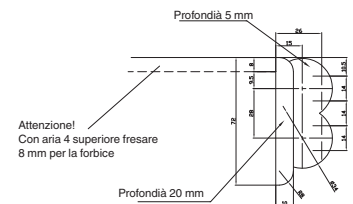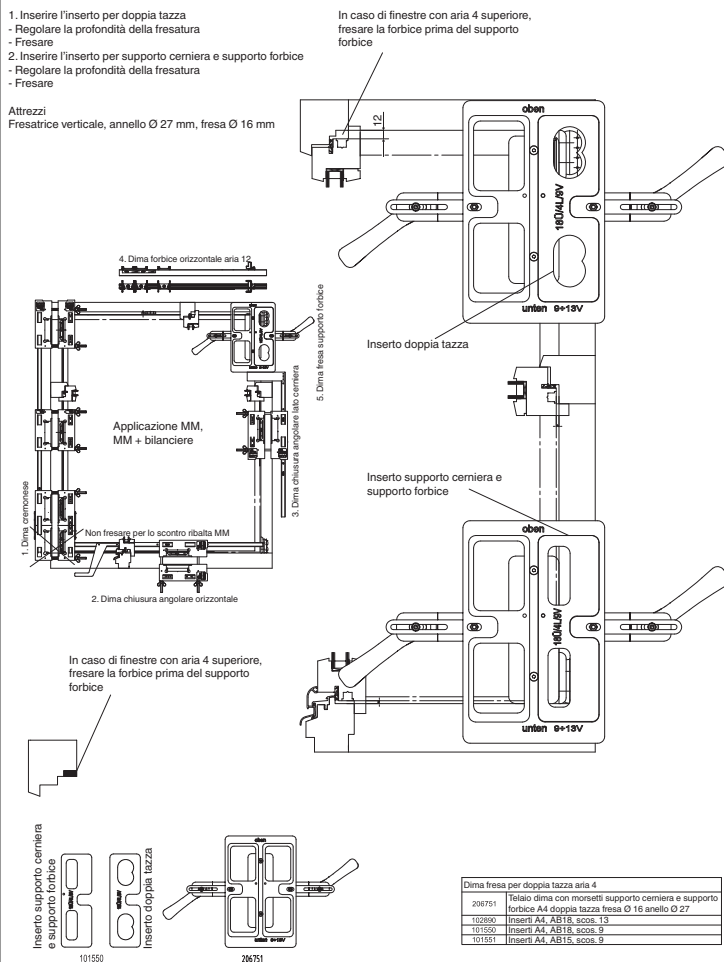

Scheme di foratura per supporto forbice doppia tazza
aria 4 superiore e laterale, AB18



Scheme di foratura per supporto cerniera doppia tazza
aria 4 inferiore e laterale, AB18

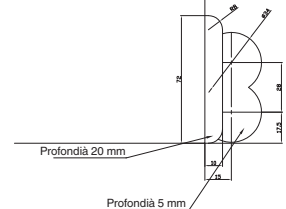

Dima fresa per doppia tazza aria 4	
206751	Telaio dima con morsetti supporto cerniera e supporto forbice A4 doppia tazza fresa Ø 16 anello Ø 27
102890	Inserti A4, AB18, scos. 1,3
101550	Inserti A4, AB18, scos. 9
101551	Inserti A4, AB15, scos. 9